


AKVÁRIUM FLEX - OBSAH BALENÍ:

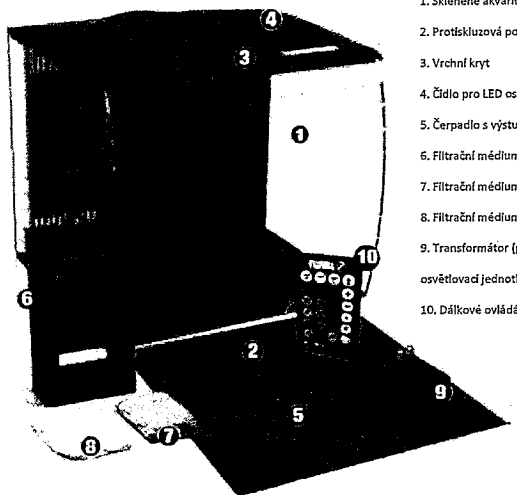

1. Skleněné akvárium
2. Protiskluzová podložka
3. Vrchní kryt
4. Čidlo pro LED osvětlení
5. Čerpadlo s výstupní tryskou
6. Filtrační médium - molitan
7. Filtrační médium - Aktivní uhlí
8. Filtrační médium - Blomax
9. Transformátor (pro osvětlovací jednotku)
10. Dálkové ovládání

Důležité bezpečnostní instrukce

UPOZORNĚNÍ: Abychom předešli úrazu, musejí být dodržovány základní bezpečnostní předpisy. Před instalací akvária si pozorně přečtěte bezpečnostní pokyny a důsledně je dodržujte.

1. PROČTĚTE SI PROSÍM BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A DODRŽUJTE JE!

Při nedodržování pokynů může dojít k poškození jednotlivých součástí akvarijního setu, případně může dojít k úhynu živočichů a rostlin v akváriu.

2. NEBEZPEČÍ: Je potřeba zachovat zvýšenou pozornost, aby nedošlo k zasažení elektrickým proudem, neboť při manipulaci s příslušenstvím v akváriu dochází ke kontaktu s vodou. Dodržujte proto důsledně tyto bezpečnostní pokyny. Nikdy nesahejte do vody v případě, že jsou přístroje zapnuté do elektrického proudu. Před jakoukoliv manipulací všechny elektrické přístroje odpojte z elektrické sítě. Nikdy se nepokoušejte svépomocí opravit elektrická zařízení, která jsou součástí vybavení akvarijního setu. Vždy vyhledejte odborný servis, pokud není uvedeno v manuálu jinak.

Pokud se jedná o závadu, které jsou popsány v manuálu, a jste schopni je podle těchto informací odstranit, můžete tak učinit. V opačném případě je z akvária vyjměte a nepoužívejte.

A. Pokud bude u akvária docházet k úniku vody, okamžitě vypojte zařízení ze zásuvky.

B. Při zapojování jednotlivých elektrických součástí dbejte zvýšené opatrnosti. Pokud jsou součástí mokré, nikdy je nezapojte do elektrické sítě. Pokud přístroje spadnou do vody, NIKDY pro ně nesahejte, nejdříve vždy odpojte všechny el. přístroje ze zásuvky. Až poté vytáhněte spadlé zařízení z vody.

C. Nikdy nezapojte akvarijní přístroje, které jsou porouchané nebo poškozené. Připojovací šňůru těchto přístrojů nevytáhněte.

D. **VAROVÁNÍ:** Používejte smyčku pro případné odkapávání vody (viz. obrázek). Smyčka pro odkapávání vody je prověšená část el. šňůry, která brání stékání vody po šňůře a vtékání do zásuvky. Jsou-li kabely nebo další součásti mokré, nikdy je nevytáhněte ze zásuvky. Nejdříve vypněte pojistky, přes které je přístroj napájen elektrickým proudem. Teprve potom vypojte přístroj ze zásuvky a zkontrolujte, není-li v zásuvce voda.



E. Tento přístroj není navržen pro použití osobami se zhoršenou fyzickou nebo mentální schopností. Tyto osoby musejí být vždy pod dohledem osoby, která je zodpovědná za jejich bezpečnost. Dbejte na to, aby zařízení nepoužívaly děti. Pokud ano, tak výhradně pod stálým dohledem dospělých.

F. Z důvodu předcházení zranění nikdy nesahejte na pohyblivý se, případně horké části. Jako jsou topička, reflektory, žárovky atd. Maximální provozní teplota je 35°C.

G. Dříve než začnete s údržbou akvária nebo pracemi, při nichž může dojít k bezprostřednímu kontaktu s vodou, odpojte veškerá zařízení akvária z el. sítě. Nepoužívejte jednotlivé součásti akvária k jiným účelům, nejsou určené. Při použití zařízení, které nejsou součástí nebo nejsou doporučeny výrobcem, může vést k provozním výkyvům. Jakýkoliv zásah do přístroje nebo produktu je zakázán a tímto zásahem dochází ke ztrátě garance od výrobce.

H. Zařízení nesmí být umístěno nebo uloženo tak, aby bylo vystaveno vlivům počasí nebo teplotám pod bodem mrazu. Přístroj je určen jen pro použití v domácnosti.

I. Před zapnutím se ujistěte, že všechna zařízení jsou správně nainstalována a umístěna.

J. Přečtěte si všechny důležité pokyny a dodržujte je.

K. Pokud je nutné použít prodlužovací šňůru, použijte pouze takovou, která je k tomu určena a má příslušné parametry. Šňůra, dimenzovaná na nižší počet ampérů nebo wattů než má přístroj, by se mohla přehřívat. Elektrické kabely je nutné zabezpečit, aby nedocházelo k jejich tahání nebo zakopávání.

DŮLEŽITÉ PODMÍNKY K ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBĚ

ČIŠTĚNÍ

Je důležité, udržovat zakoupený produkt a všechny jeho součásti v čistotě. Před čištěním jednotlivých částí akvária, všechny přístroje vypojíme ze zásuvky. Při manipulaci s produktem používejte obě ruce. Prach a jiné nečistoty čistěte mokřím hadříkem. Před opětovným zapojením do elektrické zásuvky se ujistěte, že jsou všechny součásti suché.

OPRAVY

Všechny opravy musí být prováděny kvalifikovaným elektrikářem nebo autorizovaným servisem.

INSTALACE AKVÁRIA


1. Důkladně opláchněte akvárium, kryt a filtrační jednotku čistou vodou a vlhkým hadříkem. Nikdy nepoužívejte čisticí prostředky na části, umístěné uvnitř akvária, neboť tyto prostředky mohou být škodlivé pro akvarijní ryby a rostliny.

Umístěte akvárium na rovný a pevný povrch, v dostatečné vzdálenosti od elektrických zařízení a zásuvek, neumísťte na přímém slunci, u tepelných zdrojů nebo na velmi frekventovaných místech. Akvárium umístěte před počáteční instalací na protiskluzovou podložku.

2. Vložte filtrační média (A) a čerpadlo (B).

3. Při napouštění vody do akvária použijte vhodný kondicionér Fluval na úpravu vody z kohoutku (není součástí balení, je možno dokoupit samostatně).

Poznámka: Poradte se se svým prodejcem, jaké ryby zvolit do akvarijní nádrže.

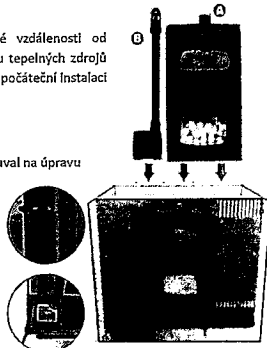

DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ

• Odstraňte plastový kryt z bezdrátového ovladače; odstraňte čirý plastový jazýček umístěný na spodní části. Dálkový ovladač se připojí k baterii, která je součástí balení a je již vložena do ovladače.

• Ujistěte se, že je dálkové ovládání nasměrováno směrem k snímači osvětlení (snímač je umístěn na horní části krytu).

Jak ovládat osvětlení dálkovým ovladačem:

• Nasměrujte dálkový ovladač tak, aby infračervený senzor na krytu mohl přijmout signál z ovladače.

Chcete-li vyměnit baterii:

• Prostor pro baterie je umístěn na zadní straně dálkového ovladače.

• Zatlačte krytku vpravo, zatímco opatrně vytáhněte kryt baterie.

• Vložte baterii (1) 3V.

• Pro zavření jemně zatlačte kryt.

Funkce klávesnice dálkového ovladače

a) Napájení: Pomocí těchto tlačítek zapnete/vypnete LED osvětlení

b) Jas (+/-): Opakovaným stiskem tohoto tlačítka zvýšíte či snížíte intenzitu světla

c) R / G / B LED barva: Stiskem těchto tlačítek zvolíte barevné spektrum LED osvětlení

d) Měsíc / Oblačnost: Stiskem tlačítka imituje svět měsíce, případně simulujeme světelné podmínky během oblačného dne

e) Bouřka: Stiskem toto tlačítka simulujete bouřku s blesky

f) všechny barvy světelného spektra: Postupně nastavení barevného spektra

ÚDRŽBA AKVÁRIA


Pro zajištění optimální funkce akvária ideální podmínky chovu živočichů a růst rostlin je nutné věnovat nádrži vhodnou péči. Jednou týdně odpuštíme 20% vody, kterou nahradíme vodou čistou z vodovodu (doporučujeme upravit vhodným kondicionérem Fluval – prodává se samostatně).

Poznámka: Pravidelná výměna filtračních médií Fluval


Je nezbytné, aby byl zajištěn optimální výkon.

Filtrační média by měla být měněna vždy střídavě, aby byl dodržen optimální biologický cyklus (zachování prospěšných nitrifikačních bakterií). Nitrifikační bakterie doplňujeme pomocí přípravku Fluval Biological Enhancer – použít vždy při výměně filtračního média (prodává se samostatně).

Dovozce: Plaeček s.r.o., Revoluční 1381/III, 280 01 Poděbrady, www.plaecek.cz, info@plaecek.cz
Číslo výrobku: 101-15004

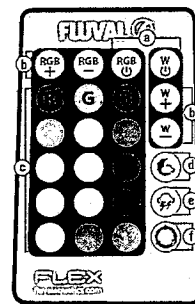

Motor Cleaning

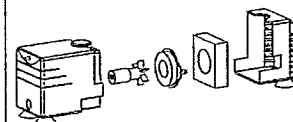


For best results, clean impeller and impeller well, every three (3) to six (6) months

AKVÁRIUM FLEX – OBSAH

BALENIA:

1. Sklenené akvárium
2. Protišmyková podložka
3. Vrchný kryt
4. Čidlo pre LED osvetlenie
5. Čerpadlo s výstupnou tryskou
6. Filtračné médium - Molltan
7. Filtračné médium - Aktívne uhlie
8. Filtračné médium - Blomax
9. Transformátor (pre osvetľovaču jednotku)
10. Diaľkové ovládanie

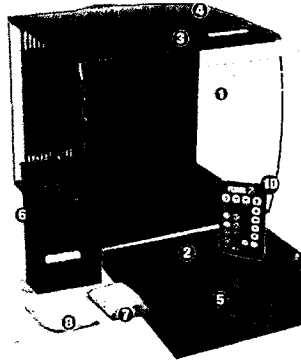

Dôležité bezpečnostné inštrukcie

UPOZORNENIE: Aby sme predišli úrazu, musla byť dodržiavané základné bezpečnostné predpisy. Pred inštaláciou akvária si pozorne prečítajte bezpečnostné pokyny a dôsledne ich dodržiavajte.

1: PREČÍTAJTE SI PROSÍM BEZPEČNOSTNÉ POKYNY A DODRŽIVAJTE ICH!

Prí nedodržiavaním pokynov môže dôjsť k poškodeniu jednotlivých súčastí akváriového setu, prípadne môže dôjsť k úhynu živočíchov a rastlín v akváriu.


2. NEBEZPEČENSTVO: Je potrebné zachovať zvýšenú pozornosť, aby nedošlo k úrazu elektrickým prúdom, pretože pri manipulácii s príslušenstvom v akváriu sa dochádza ku kontaktu s vodou. Dodržiavajte preto dôsledne tieto bezpečnostné pokyny. Nikdy nesiahajte do vody v prípade, že sú prístroje zapnuté do elektrického prúdu. Pred akoukoľvek manipuláciou všetky elektrické prístroje odpojte z elektrickej siete. Nikdy sa nepokúšajte svojpomocne opravovať elektrické zariadenia, ktoré sú súčasťou vybavenia akváriového setu. Vždy vyhľadajte odborný servis, pokiaľ nie je uvedené v manuáli inak. Pokiaľ ide o poruchy, ktoré sú popísané v manuáli, a ste schopní ich podľa týchto informácií odstrániť, môžete tak urobiť. V opačnom prípade ich z akvária vyberte a nepoužívajte.

A. Ak bude v akváriu dochádzať k úniku vody, okamžite vypojte zariadenie zo zásuvky.

B. Pri zapájaní jednotlivých elektrických súčastí dbajte na zvýšenú opatnosť. Ak sú súčasti mokré, nikdy ich nezapájajte do elektrickej siete. Ak spotrebič spadnú do vody, NIKDY pre nich nesiahajte, najskôr vždy odpojte všetky el. prístroje zo zásuvky. Až potom vytiahnite spadnuté zariadenie z vody.

C. Nikdy nezapájajte akváriové prístroje, ktoré sú pokazené alebo poškodené. Pripojovaciú šnúru týchto prístrojov nevymieňajte.

D. **VAROVANIE:** Používajte slučku pre prípadné odkvapkavanie vody (viď. obrázok). Slučka pre odkvapkavanie vody je previsnutá časť el. šnúry, ktorá bráni stekaniu vody po šnúre a vtekaniu do zásuvky. Ak sú káble alebo ďalšie súčasti mokré, nikdy ich



2. Vložte filtračné média (A) a čerpadlo (B).

3. Pri napúšťaní vody do akvária použite vhodný kondicionér Fluval na úpravu vody z kohútika (nie je súčasťou balenia, je možné dokúpiť samostatne).


Poznámka: Poradte sa so svojím predajcom, aké ryby zvoliť to akváriovej nádrže.



DIAĽKOVÉ OVLÁDANIE

• Odstráňte plastový kryt z bezdrôtového ovládača; odstráňte číry plastový jazyček umiestnený na spodnej časti. Diaľkový ovládač sa pripojí k batérii, ktorá je súčasťou balenia a je už vložená do ovládača.

• Uistite sa, že je diaľkové ovládanie nasmerované smerom k snímaču osvetlenia (snímač je umiestnený na hornej časti krytu).

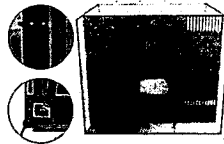


Ako ovládať osvetlenie diaľkovým ovládačom:

• Nasmerujte diaľkový ovládač tak, aby infračervený senzor na kryte mohol prijať signál z ovládača.


Ac chcete vymeniť batériu:

- Priestor pre batérie je umiestnený na zadnej strane diaľkového ovládača.
- Zatiaľte krytku vpravo, zatiaľ čo opatrne vytiahnite kryt batérie.
- Vložte batériu (1) 3V.
- Pre zatvorenie jemne zatlačte kryt.

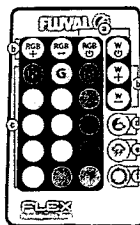

Funkcie klávesnice diaľkového ovládača

- Napájanie: Pomocou týchto tlačidiel zapnete/vypnete LED osvetlenie
- Jas (+ / -): Opatrným stlačením tohto tlačidla zvýšite alebo znížite intenzitu svetla
- R / G / B LED farba: Stlačením týchto tlačidiel zvolíte farebné spektrum LED osvetlenia
- d) Mesiac / Oblasť: Stlačením tlačidla imitujeme svit mesiaca, prípadne simulujeme svetelné podmienky počas oblačného dňa
- e) Búrka: Stlačením tohto tlačidla simulujete búrku s bleskami
- f) všetky farby svetelného spektra: Postupné nastavenie farebného spektra

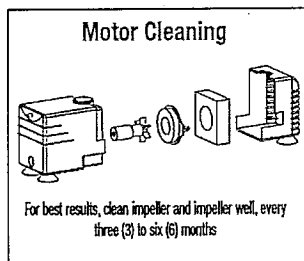

neodpájajte zo zásuvky. Najskôr vypnite poistky, cez ktoré je prístroj napájaný elektrickým prúdom. Až potom vypojte prístroj zo zásuvky a skontrolujte, ak nie je v zásuvke voda.

E. Tento prístroj nie je navrhnutý na použitie osobami so zhoršenou fyzickou alebo mentálnou schopnosťou. Tieto osoby musia byť vždy pod dohľadom osoby, ktorá je zodpovedná za ich bezpečnosť. Dbajte na to, aby zariadenie nepoužívali deti. Ak áno, tak výlučne pod stálym dohľadom dospelých.

F. Z dôvodu predchádzania zraneniu, nikdy nesiahajte na pohybujúce sa, prípadne horúce časti, ako sú topidla, reflektory, žiarovky atď. Maximálna prevádzková teplota je 35°C.

G. Skôr ako začnete s údržbou akvária alebo pracami, pri ktorých môže dôjsť k bezprostrednému kontaktu s vodou, odpojte všetky zariadenia akvária z el. siete. Nepoužívajte jednotlivé súčasti akvária na iné účely, ako sú určené. Pri použití zariadení, ktoré nie sú súčasťou alebo nie sú odporúčané výrobcom, môže dôjsť k prevádzkovým výkyvom. Akýkoľvek zásah do prístroja alebo výrobku je zakázaný a týmto zásahom dochádza k strate garancie od výrobcu.

H. Zariadenie nesmie byť umiestnené alebo uložené tak, aby bolo vystavené vplyvom počasia alebo teplotám pod bodom mrazu. Prístroj je určený len pre použitie v domácnosti.

I. Pred zapnutím sa uistite, že všetky zariadenia sú správne nainštalované a umiestnené.

J. Prečítajte si všetky dôležité pokyny a dodržiavajte ich.

K. Ak je nutné použiť predlžovaciu šnúru, použite iba takú, ktorá je na to určená a má príslušné parametre. Šnúra, dimenzovaná na nižší počet ampérov alebo wattov než má prístroj, by sa mohla prehrievať. Elektrické káble je nutné zabezpečiť, aby nedochádzalo k ich ťahaniu alebo zakopávaniu o nich.

DÔLEŽITÉ PODMIENKY K ČISTENIU A ÚDRŽBE

ČISTENIE

Je dôležité, udržiavať zakúpený produkt a všetky jeho súčasti v čistote. Pred čistením jednotlivých častí akvária, všetky prístroje vypojte zo zásuvky. Pri manipulácii s produktom používajte obe ruky. Prach a iné nečistoty čistite mokrú handričkou. Pred opätovným zapojením do elektrickej zásuvky sa uistite, že sú všetky súčasti suché.

OPRAVY

Všetky opravy musia byť vykonávané kvalifikovaným elektrikárom alebo autorizovaným servisom.

INŠTALÁCIA AKVÁRIA

1. Dôkladne opláchnite akvárium, kryt a filtračnú jednotku čistou vodou a vlhkou handričkou. Nikdy nepoužívajte čistiace prostriedky na čistiť, umiestnené vo vnútri akvária, lebo tieto prostriedky môžu byť škodlivé pre akváriové ryby a rastliny.

Umiestnite akvárium na rovný a pevný povrch, v dostatočnej vzdialenosti od elektrických zariadení a zásuviek, neumiestňujte na priamom slnku, pri tepelných zdrojoch alebo na veľmi frekventovaných miestach. Akvárium umiestnite pred počítačovou inštaláciou na protišmykovú podložku.

ÚRŽBA AKVÁRIA

Pre zaistenie optimálnej funkcie akvária, ideálnych podmienok chovu živočíchov a rast rastlín, je nutné venovať nádrž vhodnú starostlivosť. Raz týždenne odpuštíme 20% vody, ktorú nahradíme čistou vodou z vodovodu (odporúčame upraviť vhodným kondicionérom Fluval - predáva sa samostatne).

Poznámka: Pravidelná výmena filtračných médií Fluval

Je nevyhnutné, aby bol zaistený optimálny výkon.

Filtračné média by mali byť menené vždy striedavo, aby bol dodržaný optimálny biologický cyklus (zachovanie si prospešných nitrifikačných baktérií). Nitrifikačné baktérie doplníme pomocou prípravku Fluval Biological Enhancer - použijte vždy pri výmene filtračného média (predáva sa samostatne).

Dovozca: Plaček Premium s.r.o., Moyzsova 6, Bratislava 811 05

Číslo výrobku: 101-15004