



Mnohoučelová vodní čerpadla
RESUN odpovídají platným
EU normám.



8/05

Jestliže se na výrobku vyskytne v záruční době vada, která nebyla způsobena uživatelem nebo neodvratnou událostí (např. živelnou pohromou, nehodou), bude výrobek uživateli bezplatně opraven. Podmínkou uznání záruky je předložení tohoto řádně vyplněného záručního listu. Záruka se nevztahuje na poruchy způsobené násilným nebo neodborným zacházením či vniknutím do přístroje a zaniká tehdy, pokud byla na přístroji provedena oprava jinou osobou než pověřeným mechanikem. Jestliže nebude reklamovaná vada zjištěna nebo nejde-li o záruční vadu, za kterou odpovídá prodávající, či neposkytne-li kupující servisnímu technikovi prodávajícího součinnost, je kupující povinen nahradit prodávajícímu veškeré případné náklady, které v souvislosti s vyřízením reklamace vzniknou.

poskytuje záruku 24 měsíců na bezporuchový provoz ode dne prodeje
vyjma součástí nižší dobou použitelnosti - rotor čerpadla

uniStar®

Mnohoučelové vodní čerpadlo pro
akvária a pokojové fontány SP 800
SP 850
SP 900
SP 950
POW 200-2
POW 200-3
SP 600
SP 500

- vodní čerpadla pro akvária a pokojové fontány
- pro sladkovodní i mořská akvária
- pro ostatní kapaliny do 35°C
- jednoduchá údržba
- mimo typů SP 950, SP 1500 a SP 3500 regulace průtoku
- nástavce pro přívzdušňování, případně napojení hadic
různého průměru jsou součástí čerpadla
- typ SP 1500, SP 3500 je opatřen druhým vývodem

Výhradní dovozce:

TOMMI CZ s.r.o.

Za Nádražím 2569, 397 01 Písek

tel./fax.: 382 211721, www.unistar.cz

Společnost TOMMI je zapojena do systému likvidace odpadů
se společnostmi ASEKOL, EKOLAMP, EKO-KOM.

Uvedení do provozu

Čerpadlo můžete instalovat ve vodorovné nebo svislé poloze. Při ukotvení čerpadla na stěnu či dno můžete s výhodou použít přísavky na spodní části čerpadla. Prísavky přitiskněte na stěnu akvária, kterou jste předtím pečlivě očistili. Odpružené přísavky navíc snižují vibrace, které by se mohly přenášet na nádrž.

Průtok vody nastavte dle požadavků regulátorem na čele čerpadla.

Pokud jste dodrželi zásady z protější strany, zapojte čerpadlo do zásuvky.


Údržba:

Pro dlouhodobou spokojenost se zakoupeným čerpadlem doporučujeme jeho pravidelnou údržbu. Pokud jste čerpadlo instalovali v akváriu nepoužívejte žádná mýdla ani jiné detergenty, jejichž zbytky mohou ohrozit život v akváriu.

Sejměte komoru motoru. Vytáhněte rotor čerpadla z tělesa čerpadla. Jednotlivé části vyčistěte teplou vodou popř. pomocí kartáčku. Možné vápenné usazeniny lze odstranit octem nebo kyselinou citrónovou.

Zásady, které je nutno dodržovat pro bezpečný provoz vodního čerpadla:

- vodní čerpadlo používejte pouze k účelu, pro který je určeno.
- čerpadlo nesmí nikdy pracovat na sucho.
- **POZOR!** Před ponořením rukou do vody odpojte všechny spotřebiče v akváriu od sítě.
- Přívod k zásuvce musí být veden tak, aby při náhodné manipulaci po něm nemohla stéci voda do zásuvky (např. dostatečně prověšená síťová šňůra při níže položené zásuvce než je hladina - nejnižší bod průhybu musí být výrazně níže než zásuvka).
- Pokud je čerpadlo připojeno do sítě, nesmí být umístěno v dosahu dětí.
- **POZOR!** Elektrická část tohoto výrobku nemůže být opravena. při jakémkoliv poruše musí být výrobek vyřazen z provozu.
- **POZOR!** Nezapomeňte, že musíte při nastavování proudu vody, či vzduchu, odpojit čerpadlo filtru od sítě i v případě, když filtr vyčnívá částečně z vody!

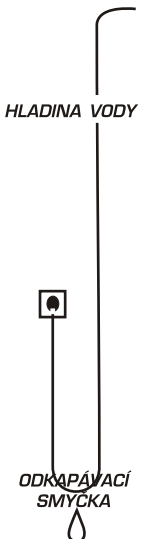

	SP 800	SP 850	SP 900	SP 950	POW 200-3
W	4	6	5	10	25
l/hod	250	350	300	800	1800
H-max	0,5	0,7	0,6	0,8	1,8
Hz	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60
V	220/240	220/240	220/240	220/240	220/240
	SP 600	SP 500			
W	5	5			
l/hod	250	200			
H-max	0,5	0,6			
Hz	50/60	50/60			