Přivzdušňovací hlavy uniStar odpovídají platným EU normám.

8/05

ZÁRUČNÍ LIST

Jestliže se na výrobku vyskytne v záruční době vada, která nebyla způsobena uživatelem nebo neodvratnou událostí (např. živelnou pohromou, nehodou), bude výrobek uživateli bezplatně opraven. Podmínkou uznání záruky je předložení tohoto řádně vyplněného záručního listu. Záruka se nevztahuje na poruchy způsobené násilným nebo neodborným zacházením či vniknutím do přístroje a zaniká tehdy, pokud byla na přístroji provedena oprava jinou osobou než pověřeným mechanikem. Jestliže nebude reklamovaná vada zjištěna nebo nejde-li o záruční vadu, za kterou odpovídá prodávající, či neposkytne-li kupující servisnímu technikovi prodávajícího součinnost, je kupující povinen nahradit prodávajícímu veškeré případné náklady, které v souvislosti s vyřízením reklamace vzniknou.

poskytuje záruku 24 měsíců na bezporuchový provoz ode dne prodeje vyjma součástí s nižší dobou použitelnosti - rotor čerpadla

uniStar®

Přivzdušňovací hlavy

POW 300 - 1
POW 300 - 2
POW 300 - 3
POW 300 - 4

MODEL	VÝKON	l/hod	H-MAX
POW 300-1	8W	500	0.7m
POW 300-2	12W	700	0.8m
POW 300-3	18W	1400	1.5m
POW 300-4	25W	2000	1.8m

Výhradní dovozce:
TOMMI CZ s.r.o.
Za Nádražím 2569, 397 01 Písek
tel./fax.: 382 211721, www.unistar.cz

Společnost TOMMI je zapojena do systému likvidace odpadů se společnostmi ASEKOL, EKOLAMP, EKO-KOM.

www.tommiland.cz

- vyráběné ve 4 velikostech
- použití v kombinaci s půdním filtrem, k molitanovým filtrům a k cirkulaci vody
- systém Re-action pro přivzdušňování
- možnost napojení vstupu na hadice různých průměrů

Instalace

Pryžové přísavky přitiskněte na stěnu, kterou jste předtím pečlivě očistili. Umístěte hlavu na požadované místo a zapněte hlavu do zásuvky. Výstupní jednotka umožňuje usměrňovat proud vody a také přivzdušňovat.

Údržba

Údržbu hlavy je třeba provádět alespoň 1x měsíčně a v případě, že pracuje nepravidelně.

- sejměte filtrační hlavu z plastového držáku, který můžete ponechat na svém místě
- sejměte adaptér otočením o několik stupňů proti směru hodinových ručiček proti filtrační hlavě
- adaptér je třeba sundávat velmi opatrně, aby nedošlo k ulomení 2 plastových držáků
- vyjměte rotor a vyčistěte pod tekoucí vodou, stejně jako sedlo rotoru
- Dbejte na to, aby nedošlo ke ztrátě vymezovacích podložek při čištění
- složte v opačném pořadí, dbejte na to, aby nedošlo k poškození rotoru

Rotor čerpadla

Oddělte čerpadlo od nádoby filtru a sejměte ochranný kryt rotoru. Rotor vyjměte a opláchněte vlažnou vodou.

Při zpětné montáži nasaďte nejdříve zúženou a pak teprve rozšířenou část krytu rotoru.

Provzdušňování

Pokud se ucpe otvor pro přisávání vzduchu pročistěte jej tenkým drátkem.

Zásady, které je nutno dodržovat pro bezpečný provoz přivzdušňovací hlavy:

- přivzdušňovací hlavu používejte pouze k účelu, pro který je určena
- hlava nikdy nesmí pracovat na sucho
- POZOR! Před ponořením rukou do vody odpojte všechny spotřebiče v akváriu od sítě
- přívod k zásuvce musí být veden tak, aby při náhodné manipulaci po něm nemohla stéci voda do zásuvky (např. dostatečně prověšená síťová šňůra při níže položené zásuvce než je hladina nejnižší bod průhybu musí být výrazně níže než zásuvka)
- pokud je hlava připojena do sítě, nesmí být umístěna v dosahu dětí
- POZOR! Elektrická část tohoto výrobku nemůže být opravena. Při jakékoliv poruše musí být výrobek vyřazen z provozu.
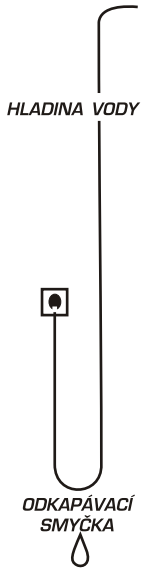
POZOR! Nezapomeňte, že musíte při nastavování proudu vody, odpojit čerpadlo filtru od sítě i v případě, že vyčnívá částečně z vody!